



Obrigado por ter adquirido nosso produto e parabéns por fazer a sua parte por um mundo melhor. Aqui mostraremos o conceito da ECOGRIPP sempre voltado ao meio ambiente e o passo-a-passo de como aplicar corretamente na prancha de surf.


MISSÃO ECOLÓGICA E SUSTENTÁVEL




Além de sua utilidade ecológica de reduzir o depósito de resíduos petroquímicos direto no mar o ECOGRIPP é produzido de forma totalmente sustentável. Tanto o produto quanto as embalagens são produzidas com manufatura aditiva, sem sobra de resíduos, sem emissão de gases, sem sistema de matriz e com pouquíssimo consumo de energia.



ÁTÓXICO, RECICLÁVEL E BIODEGRADÁVEL



As matérias primas utilizadas nos ECOGRIPP são totalmente amigáveis ao meio ambiente. TPU é um termo plástico atóxico, reciclável e biodegradável. Em condições ideais de uso este material decompõe-se de 3 a 5 anos sem danos a natureza.



EMBALAGENS BICOMPOSTÁVEL DE BIOPLÁSTICO

As embalagens seguem o mesmo conceito do ECOGRIPP utilizando bioplástico como matéria prima, totalmente recicláveis, atóxico e bicompostável. Em condições ideais, este material decompõe-se em até 8 meses sem danos a natureza.



EMBALAGENS POSTÁVEIS POR CORREIO E LIXO ZERO


As embalagens reutilizáveis foram projetadas para serem postadas diretamente nos correios, sem a necessidade de utilizar outras, contribuindo assim com menos resíduos no lixo. Podem ser utilizadas para outros fins e fica bonito como objeto de decoração. Nosso produto é o resultado do esforço de criar produtos e métodos de produção que causam o menor impacto ambiental possível. Conceito LIXO ZERO embalagens reutilizáveis o produto sem sobra de resíduos na sua utilização e instalação.



ADERÊNCIA E TRAÇÃO SEM USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

O ECOGRIPP não precisa de outro material químico para dar aderência e tração.

A DURABILIDADE



O ECOGRIPP é um produto projetado para durar para sempre na prancha e de aplicação única garantindo aderência e tração sem manutenção ou reposição. Podendo ser removido da superfície de forma simples.




Se eventualmente ocorrer algum tipo de descolamento com os anos de uso, a KIT acompanha uma cola reparadora para garantir a longa durabilidade de uso.

1-DEFINIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO TIPOS DE ÁREA DE ADERÊNCIA

1.1- Entendendo e definindo a área de aderência


A área de aderência varia conforme cada surfista, estilo e nível de surf, tamanho da prancha, precisão no drop, nível de manobras e vários outros fatores influenciam na aplicação do ECOGRIPP. Os adesivos individuais têm 20cm de altura e podem ser distribuídos na superfície da prancha em combinações diferentes, conforme o número de adesivos em relação ao tamanho da prancha e a área de aderência.

Alguns exemplos e sugestão de distribuição conforme a área de aderência e o tamanho na prancha:

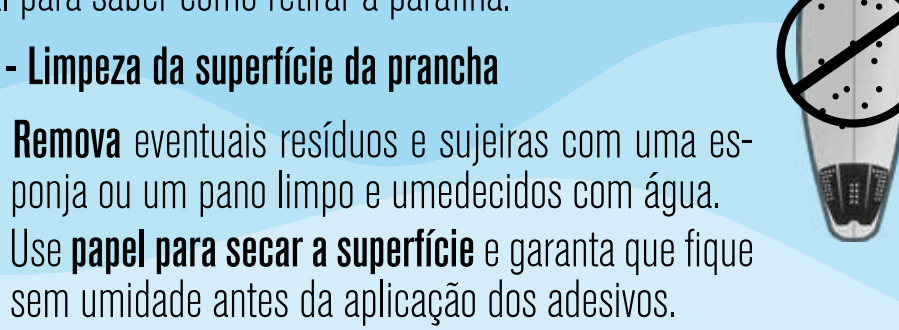


1.2 - Medidas e distribuição dos adesivos na área de aderência

a) Utilize a embalagem do produto no lado de 20cm e serve como referência de medida, para ajudar a planejar a distribuição dos adesivos na prancha, conforme o número de adesivos em seu KIT e com relação ao tamanho da sua prancha e área de aderência onde serão aplicados os adesivos.

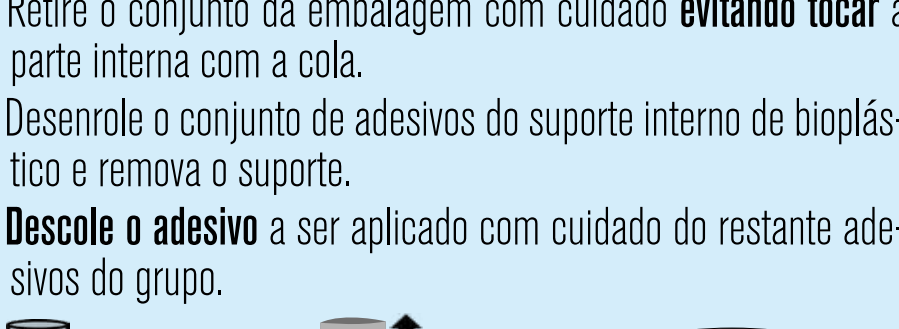

2- INSTALAÇÃO DO ECOGRIPP SEM PARAFINA NA PRANCHA



É muito **IMPORTANTE** para uma colagem correta dos adesivos que a superfície da prancha esteja completamente limpa e seca e sem qualquer resíduos de parafina ou sujeira. Se a prancha estiver com parafina consulte sessão 3 do manual para saber como retirar a parafina.


2.1 - Limpeza da superfície da prancha

- **Remova** eventuais resíduos e sujeiras com uma esponja ou um pano limpo e umedecidos com água.
- Use **papel para secar a superfície** e garanta que fique sem umidade antes da aplicação dos adesivos.
- Aguarde **10 min** para secagem total da superfície antes da aplicação. Aproveite e faça **uma boa revisão** para ter certeza que esteja seco e **LIVRE** de resíduos.




2.2- Instalação dos adesivos na prancha


- Retire o conjunto da embalagem com cuidado **evitando tocar** a parte interna com a cola.
- Desenrole o conjunto de adesivos do suporte interno de bioplástico e remova o suporte.
- Descole o adesivo** a ser aplicado com cuidado do restante dos adesivos do grupo.

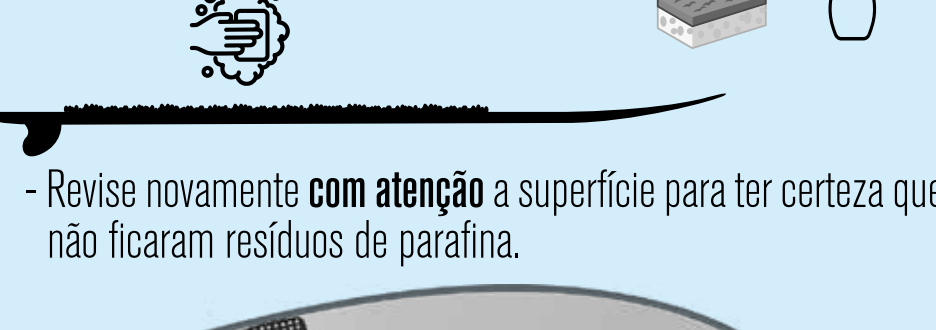

- Utilize a **linha central do adesivo** como guia para aplicá-lo de maneira reta e centralizada, seguindo a linha da parafina da prancha como guia. (Dica: pranchas sem longarina utilize um lápis para marcar o centro da prancha). **Fixe a parte central** do adesivo na prancha e depois **cole progressivamente as laterais** até as extremidades.
- Utilize um **pano limpo pressionando o adesivo** para fixar a colagem e retirada de bolhas de ar.
- Repita** todo o procedimento com cada adesivo, até completar a instalação de toda a área de aderência. **Respeite a distância** máxima de **3-4mm** entre os adesivos para uma aderência 100% eficiente.

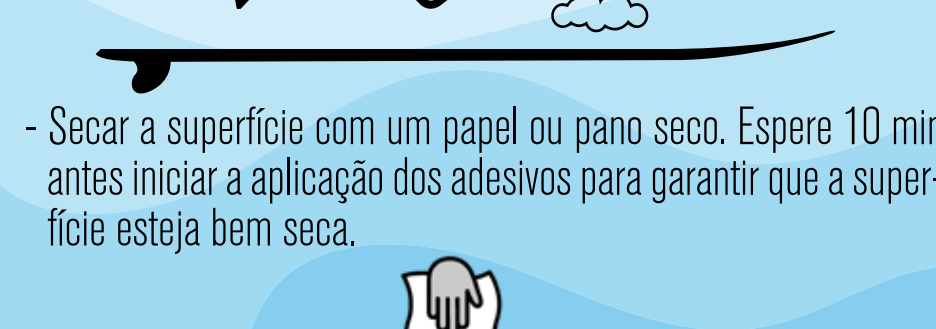


- Revise e reforce com um pano ou a mão a colagem em todos os adesivos. Tenha uma atenção especial principalmente nas bordas pois são as áreas mais importantes para evitar entrada de água e evitar eventuais descolamentos.

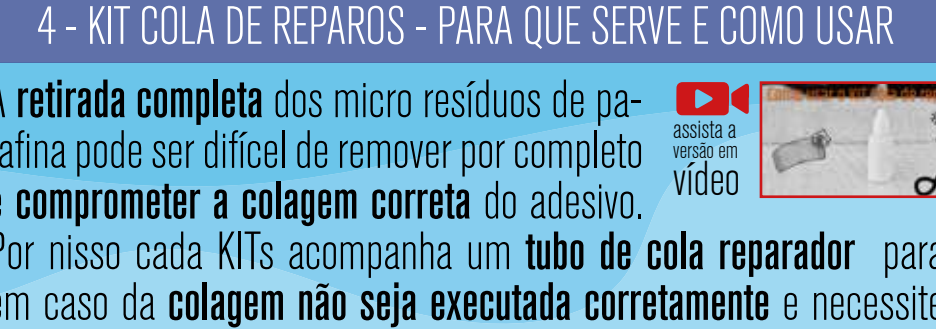


Pronto. Boas ondas!! Sua prancha agora está pronta para o surf.

3 -COMO RETIRAR A PARAFINA DA PRANCHA




É muito **importante** que a superfície da prancha esteja completamente limpa para uma colagem perfeita e sem descolamentos.

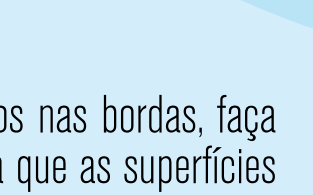

3.1 - Retirando grosso com o raspador.

- Use o raspador para retirar o máximo possível de parafina da superfície. Para facilitar a remoção e amolecer, pode se aquecer a parafina no sol ou secador de cabelos.

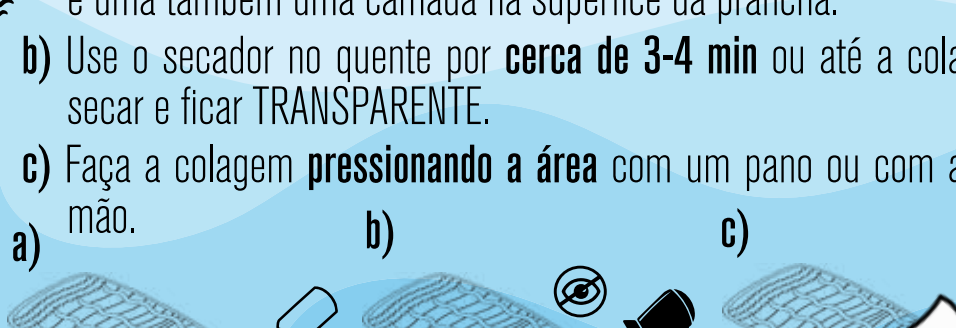


2 - Retirando micro resíduos


- Retire os resíduos finais de parafina com detergente de louça e uma esponja umedecida.
- Repita a retirada da espuma várias vezes até a superfície ficar **COMPLETAMENTE LIVRE** de parafina.




- Revise novamente **com atenção** a superfície para ter certeza que não ficaram resíduos de parafina.

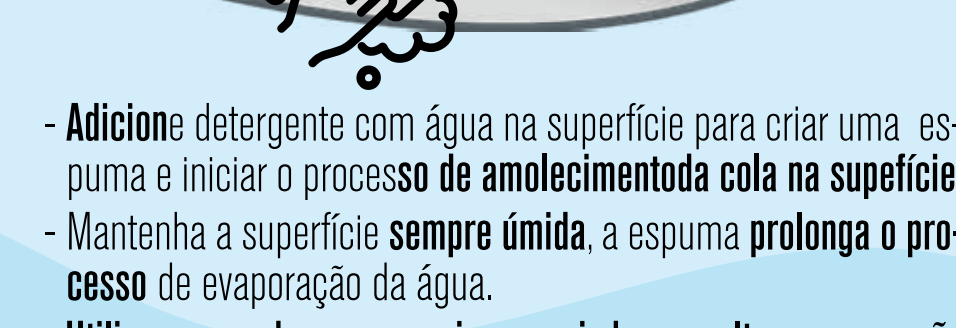

- Após a superfície estar limpa é **IMPORTANTE** lavar a prancha até retirar qualquer resíduos de detergente. Use um pano limpo ou papel para ajudar na remoção.
- Repita o procedimento várias vezes até retirar qualquer resíduo de espuma da superfície.

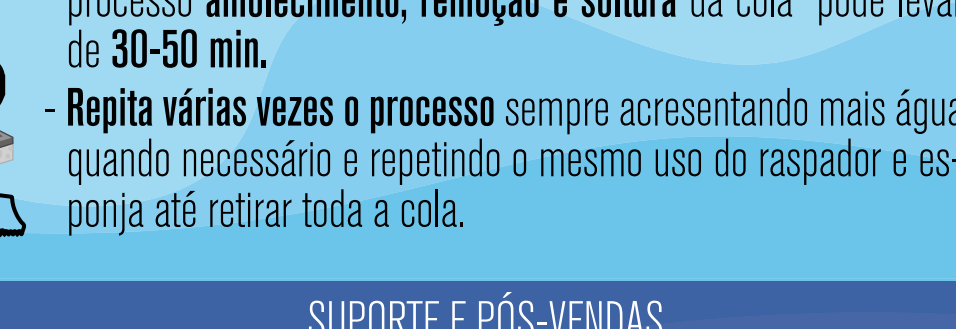

- Secar a superfície com um papel ou pano seco. Espere 10 min antes iniciar a aplicação dos adesivos para garantir que a superfície esteja bem seca.

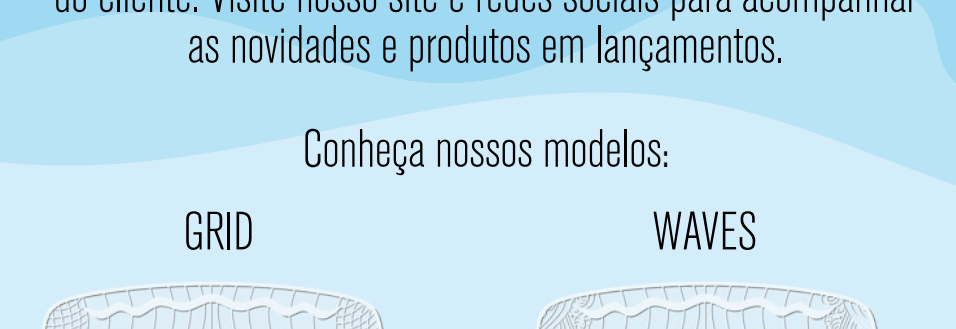

Agora esta pronto para instalação dos adesivos. Siga as instruções de como instalar na sessão **2.2- Instalação dos adesivos na prancha**

4 - KIT COLA DE REPAROS - PARA QUE SERVE E COMO USAR

A **retirada completa** dos micro resíduos de parafina pode ser difícil de remover por completo e **comprometer a colagem correta** do adesivo.



Por isso cada KITs acompanha um **tubo de cola reparador** para em caso da **colagem não seja executada corretamente** e necessite algum reparo ou recolagem.

Como o ECOGRIPP é um produto que foi **feito para durar para sempre** na prancha, este cola reparadora serve para algum eventual reparo com o **uso ao longo dos anos**. Garantindo assim uma **vida longa e permanente** dos adesivos na prancha de surf.

4.1 - Aplicação da cola e secagem

Ao qualquer **sinal de descolamento** dos adesivos nas bordas, faça o reparo com a cola reparadora e tenha certeza que as superfícies estejam secas antes de fazer o processo de reparo.

- Aplique** uma camada de cola em toda **área descolada** do adesivo e uma também uma camada na superfície da prancha.
- Use o secador no quente por **cerca de 3-4 min** ou até a cola secar e ficar **TRANSPARENTE**.
- Faça a colagem **pressionando a área** com um pano ou com a mão.

Agora seu reparo esta pronto e desejamos vida longa ao produto!!!

5 -COMO RETIRAR O ECOGRIPP

- Remova os adesivos com cuidado iniciando por uma das extremidades.

- **Adicione** detergente com água na superfície para criar uma espuma e iniciar o processo de **amolecimento da cola na superfície**.
- Mantenha a superfície **sempre úmida**, a espuma **prolonga o processo** de evaporação da água.
- **Utilize o raspador e a esponja para ajudar na soltura, remoção e amolecimento** da cola.

- O tempo de **retirada dos resíduos de cola**, varia conforme o tempo que os dos adesivos estiverem aplicados na prancha. O processo **amolecimento, remoção e soltura** da cola pode levar de **30-50 min**.
- **Repita várias vezes o processo** sempre acrescentando mais água quando necessário e repetindo o mesmo uso do raspador e esponja até retirar toda a cola.

SUORTE E PÓS-VENDAS

Para qualquer dúvida, entre em contato com nosso suporte pelo

WhatsApp (48) 99176.9982.

Os adesivos tem garantia de 30 dias de devolução e satisfação do cliente. Visite nosso site e redes sociais para acompanhar as novidades e produtos em lançamentos.

Conheça nossos modelos:

GRID

WAVES

MANDALA

WAVEBALL

WWW.ECOGRIPP.COM.BR

